

NINJA

MO201EU

INSTRUCTIES

NINJA ARTISAN ELEKTRISCHE PIZZAOVEN EN AIRFRYER



ninjakitchen.eu

BEDANKT

voor uw aankoop van de Ninja Artisan elektrische pizzaoven en airfryer



SCAN HIER voor
accessoires en
uitlegvideo's.

REGISTREER UW AANKOOP



www.ninjakitchen.eu/register-guarantee



Scan de QR-code met een mobiel apparaat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240 V~, 50-60 Hz

Watt: 1760 W

NOTEER DEZE INFORMATIE

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____

(Bewaar het aankoopbewijs)

Winkel van aankoop: _____



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS • LEES VOOR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES

	Lees en bekijk de instructies om de werking en het gebruik van het product te begrijpen.
	Geef de aanwezigheid van een risico weer. Er kan persoonlijk letsel, overlijden of substantiële materiële schade plaatsvinden als de waarschuwing die wordt omschreven met dit symbool wordt genegeerd.
	Vermijd contact met hete oppervlakken. Gebruik altijd beschermende handschoenen om brandwonden te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand of brandgevaar, wat materiële schade, persoonlijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben. Als u een elektrisch apparaat gebruikt, dient u altijd de standaard veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, inclusief het volgende:

- 1 Gooi alle verpakkingsmaterialen onmiddellijk na het uitpakken weg om verstikkingsgevaar voor jonge kinderen te voorkomen.
- 2 Gebruik dit apparaat **NIET** voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- 3 Gebruik het apparaat **NIET** in een bewegend voertuig of op een boot. Onjuist gebruik kan letsel veroorzaken.
- 4 Gebruik het apparaat **NOOIT** binnenshuis. Deze oven is uitsluitend bestemd voor gebruik **BUITENSHUIS** in een goed geventileerde omgeving. Bij gebruik onder een overkapping kunnen giftige dampen, waaronder koolmonoxide, zich ophopen en ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken.
- 5 Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits deze personen het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik ervan en zij begrijpen welke gevaren ermee gepaard gaan.
- 6 Om schade aan eigendommen door vlammen of hitte te voorkomen, moet u een minimumafstand van 92 cm aan de achterkant, zijkanten en bovenkant tot muren, relings of andere brandbare constructies aanhouden.
- 7 Zorg ervoor dat het apparaat op een vlak, schoon en droog oppervlak staat. Plaats het apparaat **NIET** in de buurt van de rand van het oppervlak waarop de oven staat tijdens gebruik.
- 8 Wees voorzichtig bij het openen van de oven om brandwonden te voorkomen. Open de deur **ALTIJD** gedeeltelijk voordat u deze volledig opent om te controleren op opvlammings, omdat sommige voedingsmiddelen oliën of vetten kunnen doen spatten en opvlammings of vlammen kunnen veroorzaken.
- 9 Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Houd dit apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen. Zorg ervoor dat het apparaat **NIET** wordt gereinigd of onderhouden door kinderen.
- 10 Het apparaat moet worden gevoed via een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA. Het apparaat moet worden aangesloten op een contactdoos met een aardingscontact.
- 11 Sluit dit apparaat alleen aan op stroomkringen die voldoen aan de elektrische vereisten van het apparaat en minimaal 16 ampère aankunnen om overbelasting van de stroomkring, mogelijke schade aan het apparaat en brandgevaar te voorkomen.
- 12 Er is een kort netsnoer meegeleverd om het risico te beperken dat kinderen het snoer grijpen of erin verstrikt raken, en om het risico te beperken dat mensen over een langer snoer struikelen. Er zijn langere afneembare netsnoeren of verlengsnoeren beschikbaar, die kunnen worden gebruikt als ze voorzichtig worden gebruikt.
- 13 Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt, demonteert, er onderdelen aan brengt of uit verwijdert of het opbergt om persoonlijk letsel of brandwonden te voorkomen.
- 14 Raak de hete oppervlakken **NIET** aan. De oppervlakken van het apparaat zijn heet, zowel tijdens als na gebruik. Gebruik **ALTIJD** beschermende pannenlappen of geïsoleerde ovenhandschoenen en de beschikbare handvatten en knoppen om brandwonden en persoonlijk letsel te voorkomen. Aanbevolen wordt om keukengerie met een lange steel te gebruiken voor het toevoegen of verwijderen van ingrediënten.
- 15 Raak **GEEN** accessoires aan tijdens of onmiddellijk na het koken. De oven wordt extreem heet tijdens het kookproces. Vermijd fysiek contact als u het accessoire uit het apparaat verwijdert. Om brandwonden of persoonlijk letsel te voorkomen **ALTIJD** voorzichtig zijn bij het gebruik van het product. Het gebruik van langwerpig keukengerie en beschermende pannenlappen of geïsoleerde ovenhandschoenen wordt aanbevolen.
- 16 Zorg **ALTIJD** dat de oven volledig is afgekoeld voordat u de kookplaten losmaakt en verwijdert of de oven verplaatst om brandwonden en persoonlijk letsel te voorkomen.
- 17 Houd de aansluiting van het netsnoer droog en van de grond om elektrische schokken te voorkomen. Dompel, om elektrische schokken te voorkomen, het snoer, de stekkers of de behuizing van de hoofdeenheid **NOOIT** onder in water of andere vloeistoffen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES






UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS • LEES VOOR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES

- 18** Zet het apparaat **NIET** op zo'n manier dat het snoer over randen of werkbladen ligt waardoor kinderen eraan kunnen trekken of erover kunnen vallen.
- 19** Zet het apparaat **NIET** ergens waar het snoer in contact kan komen met hete oppervlakken.
- 20** Sluit dit apparaat **NOOIT** aan op een externe tijdschakelaar of een apart, op afstand bedienbaar systeem.
- 21** Gebruik alleen de aanbevolen accessoires die bij dit apparaat zijn geleverd of die door SharkNinja zijn goedgekeurd. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet worden aanbevolen door SharkNinja kan brand of letsel veroorzaken.
- 22** Zorg ervoor dat accessoires schoon en droog zijn voor ze in de oven te plaatsen.
- 23** Verplaats het apparaat **NIET** terwijl het in gebruik is.
- 24** Dek de luchtinlaat of luchtafvoer **NOOIT** af wanneer het apparaat in werking is. Als u dat wel doet, wordt uw eten niet gelijkmatig gegaard en kan het apparaat beschadigd of oververhit raken.
- 25** Leg **NIETS** op het product wanneer het deksel gesloten is tijdens het gebruik.
- 26** Gebruik dit apparaat **NIET** om te frituren.
- 27** Als er vet in brand schiet of als er zwarte rook uit het apparaat komt, trek dan onmiddellijk de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Wacht tot er geen rook meer uit komt, voordat u eventuele kookaccessoires verwijdert.
- 28** Verschillende stopcontacten kunnen verschillende voltages hebben, hetgeen invloed heeft op de prestaties van het product. Om mogelijke ziekten te voorkomen, moet u **ALTIJD** een externe voedselthermometer gebruiken om te controleren of uw eten op de aanbevolen temperatuur bereid is.
- 29** Raadpleeg het onderdeel Reiniging en onderhoud voor meer informatie over regelmatig onderhoud aan het apparaat.
- 30** Druk op de aan-uitknop om het apparaat uit te schakelen en haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt.
- 31** Reinig dit product **NIET** met een waterspuit of jets dergelijks.
- 32** **NIET** reinigen met schuursponsjes met metaal. Onderdelen van schuursponsjes kunnen eraf breken en in aanraking komen met elektrische onderdelen, waardoor er risico op elektrische schok ontstaat.
- 33** Binnen bewaren wanneer niet gebruikt voor langere periodes.
- 34** Buiten bereik van kinderen houden.
- 35** **BESCHERM** de oven tegen de elementen. **ALTIJD** de hoes over de oven doen bij bewaring buitenshuis.
- 36** Wees voorzichtig bij het openen van de oven om brandwonden te voorkomen. Open de deur **ALTIJD** gedeeltelijk voordat u deze volledig opent om te controleren op opvlammings, omdat sommige voedingsmiddelen oliën of vetten kunnen doen spatten en opvlammings of vlammen kunnen veroorzaken.
- 37** **GEEN** olie/vet zoals boter, olijfolie of margarine gebruiken bij temperaturen van meer dan 260 °C om het risico op rook en schade aan eigendommen als gevolg van rook te voorkomen.
- 38** Ga **ALTIJD** voorzichtig om met het product om brandwonden en lichamelijke letsel te voorkomen. Het gebruik van langwerpig keukengerei en beschermende pannenlappen of geïsoleerde ovenhandschoenen wordt aanbevolen.
- 39** Houd dit apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen. Zorg ervoor dat het apparaat **NIET** wordt gebruikt in de buurt van of wordt gereinigd of onderhouden door kinderen. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk als het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- 40** Gebruik het apparaat **NIET** zonder accessoireframe wanneer er een pan, lade of pizzasteen van Ninja is geplaatst. Inspecteer het apparaat en het netsnoer regelmatig. Gebruik het apparaat **NIET** indien het netsnoer of de stekker is beschadigd. Als het apparaat niet goed werkt of op een of andere manier beschadigd is, dient u het gebruik ervan onmiddellijk te staken en contact op te nemen met de klantenservice.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES


- A Gemonteerde hoofdeenheid
(netsnoer niet weergegeven)
- B Pizzasteen
- C Braadpan
- D Hoes
(niet bij alle
modellen inbegrepen)
- E Airfry-mand
- F Pizzaschep

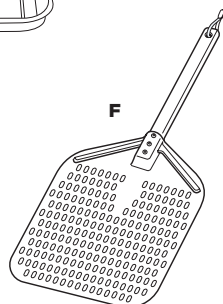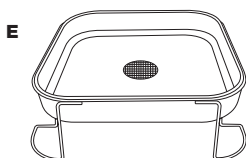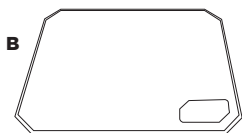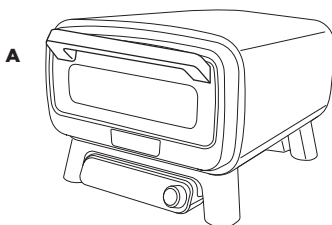


GEÏNSTALLEERDE ACCESSOIRES

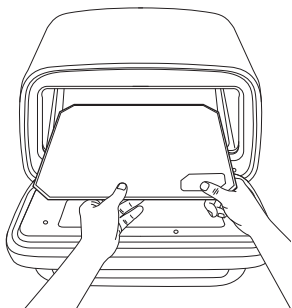

Pizzasteen: Plaats de pizzasteen horizontaal in de groeven in de oven. Plaats nooit andere accessoires onder de pizzasteen, tenzij bij het opbergen.

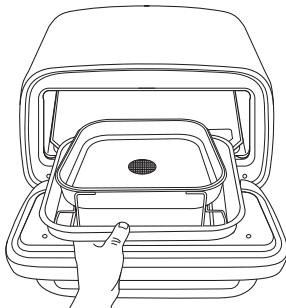

Airfry-mand: Plaats de airfry-mand altijd in de braadpan bij gebruik in de oven zodat vet en stukjes eten worden opgevangen.

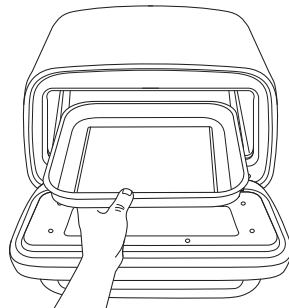

Braadpan: Plaats de braadpan horizontaal in de groeven in de oven. Maak de pizzasteen eerst schoon voordat u de braadpan erop zet.

VOÓR HET EERSTE GEBRUIK

BELANGRIJK: Verwijder al het verpakkingsmateriaal, de tape en de zakjes silicagel uit de oven.

- 1 Verwijder alle accessoires uit de verpakking en neem deze handleiding zorgvuldig door. Lees met name de bedieningsinstructies, waarschuwingen en belangrijke voorzorgsmaatregelen om letsel of schade aan eigendommen te voorkomen.
- 2 Was de braadpan en airfry-mand af in een warm sopje. Grondig spoelen en drogen.
- 3 Gebruik **GEEN** schuurborstels of sponzen op het kookoppervlak. Er kan schade aan de coating optreden.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de pizzasteen **NIET** nat wordt en plaats hem niet in de vaatwasser. Plaats hem in de oven nadat u alle verpakkingen heeft verwijderd.

OPMERKING: We adviseren alle accessoires in de oven te plaatsen en deze gedurende 20 minuten op 250 °C op de stand BAKE (BAKKEN) te verwarmen zonder eten erin. Hierdoor worden eventuele resten verwijderd. Dit is volledig veilig en onschadelijk voor de oven en de accessoires.

VERLENGSNOER

Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg er dan voor dat het geschikt is voor gebruik buitenshuis met buitenapparatuur. Het gebruik van een verkeerd snoer kan leiden tot oververhitting, smelten en/of spanningsverlies. Een daling van de spanning kan de voorverwarmingstijd verlengen en de kookprestaties en/of kooktijden beïnvloeden.

GLAZEN DEUR


Wacht tot de oven volledig is afgekoeld voordat u de glazen deur reinigt. Vet kunt u verwijderen met droog keukenpapier of een droge doek. Voor een grondige reiniging gebruikt u een warm sopje. Let er wel op dat de oven helemaal droog moet zijn voordat u het apparaat opnieuw inschakelt.

VOORVERWARMINGSTEMPERATUREN EN -TIJDEN

OPMERKING: Het openen van de deur en het gebruik van verlengsnoeren kunnen voorverwarmingstijden verlengen. Gebruik een verlengsnoer dat geschikt is voor buitengebruik.

TEMP	TIJD
150 °C-200 °C	5-7 minuten
200 °C-250 °C	7-10 minuten
250 °C-300 °C	10-15 minuten
300 °C-375 °C	15-25 minuten

DE NINJA ARTISAN ELEKTRISCHE PIZZAOFEN EN AIRFRYER LEREN KENNEN

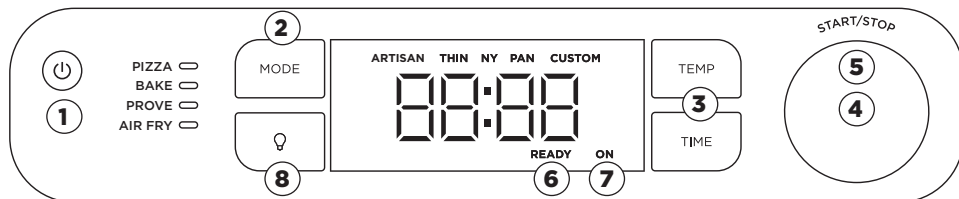

OPMERKING: Functies kunnen per model verschillen.

FUNCTIES

PIZZA (PIZZA): Maak uw favoriete pizzastijlen thuis, zowel vers als uit de diepvries

Artisan (Ambachtelijk): pizza's in ambachtelijke stijl hebben een dunne, knapperige korst en lekker veel verse mozzarella.

Thin (Dun): een dunnere bodem met dun gesneden ingrediënten die snel gaar zijn.

Pan (Pan): een dikkere bodem in combinatie met deze stand zorgt ervoor dat u uw ingrediënten dikker kunt leggen, omdat deze stand langer bakt dan Thin (Dun).

NY (New York): een dunne bodem met veel mozzarella met minder vocht. De kaas komt tot aan de rand van het deeg en er blijft ongeveer 2,5 centimeter vrij om de punt vast te pakken en op te eten.

Custom (Aangepast): gebruik de bodem die u wilt en voeg uw favoriete ingrediënten toe om uw eigen pizza te maken.

BAKE (BAKKEN): Creëer gebakken producten met een lekker knapperig korstje en die in het midden luchtig zijn.

PROVE (RIJZEN): Creëer de perfecte omgeving om deeg te laten rusten en rijzen, en bovendien beter bewerkbaar te maken voordat u het gaat bakken. Ideaal voor rijke smaken die u goed proeft en een mooier glad eindresultaat.

AIR FRY (AIRFRYEN): Bak met weinig tot geen olie. Voor gezonder eten met een extra krokant jasje, van lekkere aardappelpartjes en gegrilde groenten tot gebraden kip.

BEDIENINGSKNOPPEN/CONTROLELAMPJES

- 1 AAN-UITKNOP:** Indrukken om het apparaat aan en uit te zetten. Zet het apparaat uit wanneer u het niet gebruikt.
- 2 MODE (MODUS)-KNOP:** Indrukken om de gewenste functie te selecteren.
- 3 TEMP/TIME-KNOPPEN (TEMPERATUUR/TIJD):** Druk op de TEMP (TEMPERATUUR)-knop en gebruik vervolgens de rechter draaiknop om de gewenste temperatuur te selecteren. Druk op de TIME (TIJD)-knop en gebruik de rechter draaiknop om de gewenste tijd te selecteren.
- 4 RECHTER DRAAIKNOP:** Gebruik deze draaiknop samen met de TEMP (TEMPERATUUR)- en TIME (TIJD)-knop om de temperatuur en tijd in te stellen en om het pizzatype te kiezen.


OPMERKING: Hoewel het niet wordt aanbevolen, kan het voorverwarmen worden overgeslagen door de rechter draaiknop 4 seconden ingedrukt te houden.

- 5 START/STOP (START/STOP):** Draaiknop indrukken om de huidige kookfunctie te starten of te stoppen.
- 6 READY (KLAAR):** Bij het bereiden van meerdere pizza's gaat het lampje READY (KLAAR) branden, wat aangeeft dat de pizzasteen op temperatuur is om de volgende pizza te bereiden.
- 7 ON (AAN):** Als de oven aan is en werkt, brandt dit lampje om aan te geven dat de oven nog steeds aan en warm is. Wanneer de oven niet in gebruik is, druk dan op de aan-uitknop om het apparaat uit te zetten.
- 8 LIGHT (LICHT):** Indrukken om de binnenverlichting van de oven 30 seconden lang te laten branden. De verlichting brandt altijd tijdens de laatste 30 seconden van de bereidingstijd.

DE NINJA ARTISAN ELEKTRISCHE PIZZAOVEN EN AIRFRYER GEBRUIKEN

KOOKFUNCTIES

Pizza (Pizza)

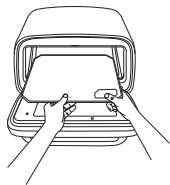

- 1 Plaats de pizzasteen in de oven.
- 2 Druk op de modusknop en selecteer PIZZA (PIZZA).

OPMERKING: Als u een pizza wilt bakken met Pan (Pan), moet u dit in een diepe pan doen (niet meegeleverd). De pan moet op de pizzasteen staan tijdens het bakken.

- 3 Gebruik de rechter draaiknop om het gewenste pizzatype te selecteren (Artisan (Ambachtelijk), Thin (Dun), NY (New York), Pan (Pan), Custom (Aangepast)).

OPMERKING: De temperatuur kan alleen worden ingesteld bij gebruik van CUSTOM (AANGEPAST).

- 4 Druk op START/STOP (START/STOP) om te beginnen met voorverwarmen. Dit duurt 10 tot 25 minuten, afhankelijk van de ingestelde temperatuur (zie het gedeelte Voorverwarmingstijden en de tabel).
- 5 Gebruik de rechter draaiknop om de TIME (TIJD) in te stellen. De instelling van de TIME (TIJD) is anders voor PIZZA (PIZZA). Hiermee stelt u de kookwekker voor pizza's in (vergelijkbaar met de kookwekker van een oven). Als de tijd voorbij is, blijft de oven nog maximaal een uur aan om meer pizza's achter elkaar te bakken.
- 6 Zodra de oven op temperatuur is, verschijnt er ADD FOOD PRS STRT (Eten toevoegen, DRUK OP START) op het display. Plaats de pizza direct op de steen.
- 7 Druk nogmaals op START/STOP (START/STOP) en de timer begint af te tellen.
- 8 Wanneer de bereidingstijd is afgelopen, piept de oven en verschijnt er GET FOOD (ETEN PAKKEN) op het display. Gebruik de pizzaschep om de pizza uit de oven te halen.

OPMERKING: We raden aan om de Ninja-pizzaschep te gebruiken met wat meel om de pizza om de pizzasteen te leggen.

OPMERKING: PIZZA'S ACHTER ELKAAR BAKKEN - Voor de beste resultaten wacht u tot er READY (KLAAR) op het display verschijnt. Dit geeft aan dat de steen weer op temperatuur is. Doe vervolgens de volgende pizza in de oven.

Bake (Bakken), Prove (Rijzen)

- 1 Druk op de modusknop en selecteer BAKE (BAKKEN), PROVE (RIJZEN).
- 2 Druk op de TEMP (TEMPERATUUR)-knop en gebruik vervolgens de rechter draaiknop om de temperatuur in te stellen. Druk op de TIME (TIJD)-knop en gebruik de rechter draaiknop om de tijd in te stellen.

OPMERKING: Prove (Rijzen) gebruikt automatisch een temperatuur van 35 °C. Druk op TIME (TIJD) om in te stellen hoelang het rijzen moet duren.

- 3 Druk op START/STOP (START/STOP) om te beginnen met voorverwarmen. Dit duurt 5 tot 25 minuten, afhankelijk van de ingestelde temperatuur (zie het gedeelte Voorverwarmingstijden en de tabel).
- 4 Begin met het voorbereiden van ingrediënten terwijl de oven voorverwarmt.
- 5 Wanneer de oven is voorverwarmd, verschijnt er ADD FOOD, PRS START (ETEN TOEVOEGEN, DRUK OP START) op het display.
- 6 Doe ovenhandschoenen aan en schuif de pan met ingrediënten in de oven.
- 7 Druk op START/STOP (START/STOP) om te beginnen met koken. De timer begint af te tellen.
- 8 Wanneer het koken is voltooid, geeft het apparaat een pieptoon en er verschijnt DONE (KLAAR) op het display.
- 9 Doe ovenhandschoenen aan en haal het eten uit de oven. Laat het rusten en serveer.

OPMERKING: De functie Prove (Rijzen) heeft geen voorverwarmingstijd.

Air Fry (Airfryen)

- 1 Druk op de modusknop en selecteer Air Fry (Airfryen).



- 2 Stel de temperatuur in met de draaiknop.
- 3 Druk op de TIME (TIJD)-knop om de baktijd aan te passen.
- 4 Druk op START/STOP (START/STOP) om te beginnen met voorverwarmen.
- 5 Plaats de airfry-mand in de braadpan en voeg ingrediënten toe.
- 6 Wanneer de oven is voorverwarmd, verschijnt er ADD FOOD PRS START (ETEN TOEVOEGEN, DRUK OP START) op het display. Plaats de airfry-mand en bakplaat in de oven en sluit de deur. Druk op START om te beginnen met koken.
- 7 Wanneer de bereidingstijd is afgelopen, piept de oven en verschijnt er DONE (KLAAR) op het display.
- 8 Doe ovenhandschoenen aan en haal het eten uit de oven. Laat het rusten en serveer.

REINIGING EN ONDERHOUD

DE OVEN REINIGEN

- 1** De oven moet na elk gebruik grondig worden gereinigd. Laat het apparaat en de accessoires **ALTIJD** afkoelen voordat u ze schoonmaakt.
- 2** Trek de stekker van de oven uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Laat de deur open na het verwijderen van het eten, zodat de oven sneller kan afkoelen.
- 3** Reinig de binnenkant van de oven en de glazen deur met een sopje en een nylon borsteltje. Gebruik **GEEN** schuurmiddelen of chemische reinigingsmiddelen. Deze kunnen de oven beschadigen.
- 4** Veeg na elk gebruik voedselspatten op de binnenwanden en de glazen deur van het apparaat weg met een zachte, vochtige spons.

Pizzasteen

Laat de pizzasteen volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt. De pizzasteen kan barsten of breken als hij in contact komt met koud water terwijl hij heet is.

- 1** Schraap lichtjes. Gebruik **GEEN** metalen spatel of mes, want deze kunnen krassen veroorzaken op de pizzasteen.
- 2** Veeg eventueel resterend vuil van de steen met een zachte doek.

OPMERKING: Zorg dat de pizzasteen **NIET** nat wordt.

Braadpan

- 1** Laat de braadpan afkoelen. Doe de braadpan niet in de vaatwasser.
- 2** Verwijder eventuele verkleuring met een warm sopje en de ruwe kant van een spons. Gebruik **GEEN** staalwol of andere schuurmiddelen, omdat dit krassen kan veroorzaken op het kookgerei.
- 3** Pan afspoelen en afdrogen met een theedoek.

OPMERKING: Het apparaat is getest om bestand te zijn tegen de elementen in de buitenlucht. We raden aan om de hoes aan te schaffen als extra bescherming en om het apparaat schoon te houden.

VERVANGENDE ONDERDELEN

Ga om aanvullende onderdelen en accessoires te bestellen naar ninjakitchen.nl/ninja-onderdelen-en-accessoires/ of neem contact op met de Klantenservice op **+44 (0)800 862 0453**. Om u beter van dienst te zijn, vragen we u uw product online te registreren op ninjakitchen.eu en te zorgen dat u het product bij de hand heeft als u belt.

PROBLEEMOPLOSSING EN VEELGESTELDE VRAGEN

WAARSCHUWING: Om het risico op schokken en onbedoelde bediening te verkleinen, zet u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact voordat u de problemen oplost.

• **Waarom verschijnt er “ADD FOOD PRS START (ETEN TOEVOEGEN, DRUK OP START)” op het display?**

De oven is klaar met voorverwarmen en het is nu tijd om het eten erin te doen.

• **Waarom verschijnt er “E” op het display?**

De oven werkt niet goed. Neem contact op met de Klantenservice op het nummer **+44 (0)800 862 0453** zodat wij u verder kunnen helpen. Om u beter van dienst te zijn, vragen we u uw product online te registreren op registryourninja.com en te zorgen dat u het product bij de hand heeft als u belt.

• **Moet ik de ingrediënten vóór of na het voorverwarmen toevoegen?**

Voor de beste resultaten raden wij aan om de oven voor te verwarmen voordat u de ingrediënten toevoegt.

• **Waarom is er een stroomonderbreker geactiveerd tijdens mijn gebruik van de oven?**

Deze oven trekt 1800 watt aan stroom en moet in een daartoe geschikt stopcontact worden gestoken. Voorkom overbelasting en gebruik niet meerdere apparaten tegelijk op hetzelfde stopcontact.

• **Waarom gaat mijn apparaat niet aan?**

Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit en de RESET-knop op de stekker is ingedrukt. Het controlelampje op de stekker moet rood gaan branden wanneer de stekker werkt. Om de oven aan te zetten drukt u op de aan-uitknop aan de linkerkant van het bedieningspaneel. Als de oven nog steeds niet aan wil, controleer dan of de stekker goed in het stopcontact zit of gebruik een ander stopcontact. Als de oven dan nog steeds niet aan gaat, bel dan de Klantenservice op het nummer **+44 (0)800 862 0453**.

• **Kan ik de oven aansluiten op een stopcontact in de auto?**

Alleen als dit stopcontact geschikt is voor minstens 8 A, 220-240 V.

• **Kan ik een verlengsnoer gebruiken?**

Ja, mits het verlengsnoer geschikt is voor gebruik buitenshuis en een stroomsterkte van minimaal 10 A continu. Houd u aan de instructies van de fabrikant om oververhitting of schade te voorkomen.

• **Kan ik de oven ook binnenshuis gebruiken?**

Nee, dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor buiten.

• **Kan ik olie gebruiken om in mijn oven op hoge temperaturen te koken?**

Gebruik de aanbevolen soort olie/vet in beperkte mate en gebruik alleen niet-aanbevolen olie/vet als dat uitdrukkelijk in een recept van Ninja vermeld staat (raadpleeg de instructies voor koken op temperaturen hoger dan 250 °C met goedgekeurde olie/vet in de verpakking).

• **Hoe voorkom ik brand in mijn oven tijdens het bereiden van meerdere porties achter elkaar op hoge temperaturen?**

Verwijder tijdig olie/vet uit de braadpan om overlopen te voorkomen. Was de braadpan voor elk gebruik goed af. Dit zal voorkomen dat vet verbrandt en rook veroorzaakt.

• **Hoe voorkom ik opvlammingen wanneer ik de deur van de oven open doe?**

Wanneer u eten klaarmaakt op hoge temperaturen, met name bij het braden, moet u de deur langzaam openen en op afstand blijven. Verwijder tijdig olie/vet uit de braadpan om overlopen te voorkomen. Zo voorkomt u rook en opvlammingen.

• **Wat betekent het lampje READY (KLAAR)?**

READY (KLAAR) wil zeggen dat de pizzasteen op temperatuur is en klaar voor gebruik.

• **Wat betekent het lampje ON (AAN)?**

Als het apparaat aan is en werkt, brandt dit lampje om aan te geven dat de oven nog steeds aan staat en warm is. Wanneer de oven niet in gebruik is, druk dan op de aan-uitknop om het apparaat uit te zetten.

• **Kan ik mijn eigen braadpan gebruiken?**

Ja. Plaats uw braadpan (of diepere pan voor een panpizza bij gebruik van de instelling Pan (Pan)) op de braadpan. Plaats **GEEN** accessoires die niet voor de Ninja Artisan elektrische pizzaoven en airfryer bedoeld zijn rechtstreeks op de verwarmingselementen.

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE (2) JAAR

Wanneer een consument in de Europese Unie een product koopt, krijgt hij/zij wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteit van het product (uw wettelijke rechten). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Ninja hebben wij echter zoveel vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, dat wij fabrieksgarantie van twee jaar geven. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven onaangetast.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van onze garantie. Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hen.

Ninja-garantie

Ieder apparaat van Ninja wordt geleverd met garantie op de onderdelen en werkzaamheden. U vindt online ondersteuning op www.ninjakitchen.eu

Hoe registreer ik mijn Ninja-garantie?

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen, heeft u de volgende informatie over uw haardroger nodig:

- Datum van aankoop van de eenheid

Bezoek www.ninjakitchen.eu om online te registreren

BELANGRIJK:

De garantie dekt uw Product gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

Bewaar altijd het aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij het aankoopbewijs nodig om te controleren of de versterkte informatie correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt overleggen, zal uw garantie komen te vervallen.

Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Ninja garantie?

Als u uw garantie registreert, hebben wij uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen.

U kunt ook tips en adviezen krijgen over hoe u het meeste rendement uit uw eenheid kunt halen en u zult op de hoogte worden gehouden over nieuwe technologieën en productlanceringen van Ninja. Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

Hoe lang krijg ik garantie op een nieuw apparaat van Ninja?

Vanwege ons vertrouwen in ons ontwerp en onze kwaliteitscontrole heeft uw nieuwe apparaat een garantie van in totaal twee jaar.

Wat wordt er door de gratis garantie van Ninja gedekt?

Reparatie of vervanging van uw Ninja-apparaat (naar beoordeling van Ninja), inclusief alle onderdelen en arbeid. De garantie van Ninja is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat wordt er door de gratis garantie van Ninja niet gedekt?

1. Normale slijtage van aan slijtage onderhevige onderdelen (zoals accessoires), vallen niet onder deze garantie. Vervangingsonderdelen zijn te koop op www.ninjakitchen.eu
2. Schade veroorzaakt door foutief gebruik, misbruik, achteloos handelen, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud of schade door een onjuiste behandeling tijdens het transport.
3. Schade veroorzaakt door niet door Ninja geautoriseerd onderhoud.

Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Ninja kopen?

Onderdelen en accessoires van Ninja zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw eenheid hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Ninjaonderdelen, -vervangingsonderdelen/-accessoires voor alle apparaten van Ninja op www.ninjakitchen.eu

Houd er rekening mee dat schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Ninja-reserveonderdelen mogelijk niet door uw garantie wordt gedekt.

NINJA

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk van SharkNinja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA.

Importer: SharkNinja Europe Ltd.
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB,
NIP: PL5263721774
ninjakitchen.co.uk

Exporter: SharkNinja (Hongkong)
Company Limited, Unit 606,
6TH Floor Alliance Building,
133 Connaught Road Central,
Hongkong

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu

